


## Limahoya - abierta

Atlas Roofing Corporation aprueba el método de instalación de limahoya abierta de sus tejas.

Instrucciones de instalación:

1. Trace dos líneas de tiza, una a cada lado de la línea central de la limahoya, a lo largo de todo el tapajuntas de la limahoya.
2. Ubique los extremos superiores de las líneas de tiza a 6" de distancia en la cresta (es decir, 3" a cada lado de la línea central de la limahoya).
3. Los extremos inferiores de las líneas de tiza de la limahoya deben divergir entre sí a un ritmo de 1/8" por pie de la longitud de la limahoya. Por lo tanto, para una limahoya de 8' de largo, las líneas de tiza deben estar separadas por 7" en los aleros.
4. El traslapo mínimo de las tejas a cada lado de la limahoya metálica es de 6".
5. Sólo se recomienda tapajuntas de chapa metálica para revestir limahoyas.
6. A medida que se colocan las tejas hacia la limahoya, recorte la última teja de cada hilera para que encaje en la línea de tiza. Nunca use una teja recortada a menos de 12" de largo para terminar una hilera que desemboca en una limahoya. Si es necesario, recorte una sección de la teja adyacente en la hilada para permitir que se use una porción más larga.
7. Sujete 1" desde la esquina superior de la teja en un ángulo de 45° para desviar el agua hacia la limahoya y evitar que penetre entre las hileras.
8. Finalmente, cemente la teja al revestimiento de la limahoya con un ancho de 3" de cemento asfáltico para techos. No debe haber clavos expuestos a lo largo del tapajuntas de la limahoya.

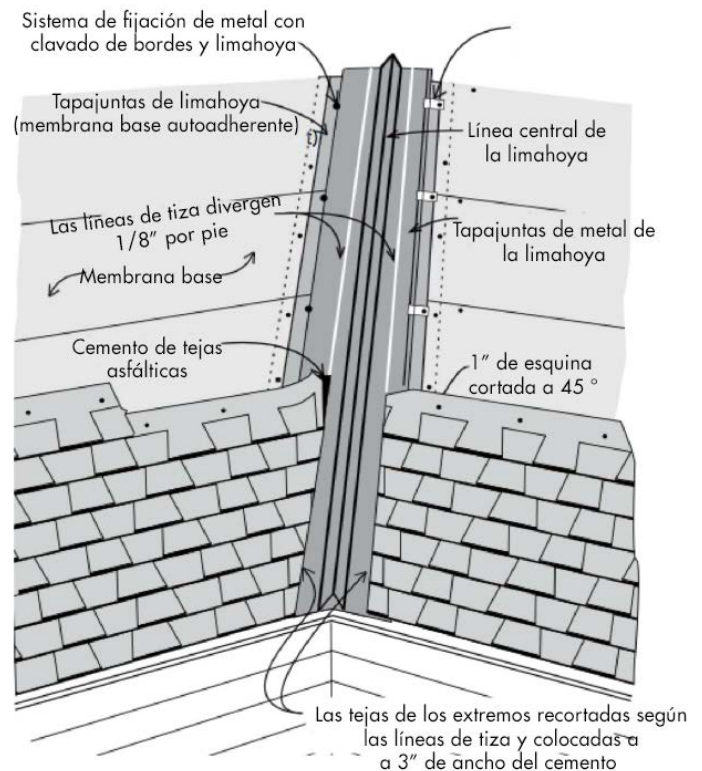

La garantía limitada de tejas Atlas se cumplirá siempre que las tejas se instalen de acuerdo con estas instrucciones de instalación escritas. Se deben seguir los códigos de construcción locales.

Para obtener información adicional sobre la garantía, visite nuestra página de garantía en [atlasroofing.com/warranty](http://atlasroofing.com/warranty).